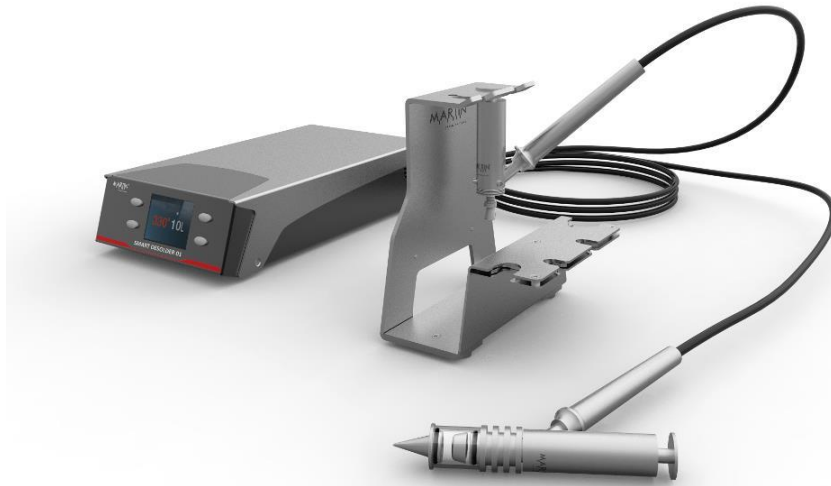


SMART DESOLDER 01



DS01.1001 SMART DESOLDER 01

Der SMART DESOLDER kombiniert eine manuelle Heißgasquelle mit einem Vakuumgriffel zum Absaugen des Restlots. Das nach dem Abheben verbleibende Lot wird gezielt erwärmt. Der temperaturgeregelte Luftstrom verhindert Überhitzung der Pads und Erwärmung der Nachbarbauteile.

Nach dem Aufschmelzen wird das Restlot kontaktlos mit dem Vakuumgriffel schonend abgesaugt. Die weiche Oberfläche der Teflonspitze verhindert das Beschädigen der Pads durch mechanische Beanspruchung.

Das kompakte Gerät findet problemlos an jedem Arbeitstisch Platz und kann besonders flexibel mit zwei Handgriffeln bedient werden.

Standardausstattung

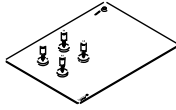
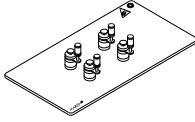
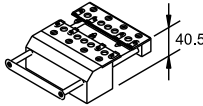
- Zwei Arbeitsgriffel mit Magazinständer zum Erwärmen und Absaugen
- Lötdüse 4mm
- Altlot-Pipette komplett mit Teflonspitze 1,4mm
- Reiniger Altlotpipette
- Flux- und Lotabscheider

Technische Daten







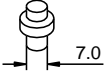
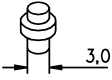
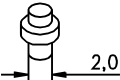
Gesamtleistungsaufnahme:	480 W
Leistung Lötgriffel:	380 W, 25 l/min
Elektrischer Anschluss:	100 – 240VAC, Absicherung TG,3A
Druckluft:	7.5 l/min max. 4bar gereinigte, trockene Luft
Systemabmessungen:	270 x 150 x 60 mm ²

SMART DESOLDER 01

Ergänzungsbausteine

HF00.0004	Handy-Fix 03.1 Grundplatte 280*380mm, 4x Magnethalter, H=40,5mm	
HF00.0016	Handy-Fix 06 Grundplatte 280*380mm, 4x Magnethalter, H=55.5 => 69,5mm höhenverstellbar	
SF03.0019	Leiterplatten-Klemm-Halter mit 3 Fingern für Handy-LPs auf HB-05/IRx/HIF, H=40,5mm	

Zubehör

DV15.0012	Lotabscheider für Altlotpipette Standard Typ 1,4 / 1,0mm (mit 5 Masken)	
DV15.0030	Fluxabscheider für Kühler der Altlotpipette	
HT00.0019	Clean Pen für Pads und IR-Glas mit 3 Ersatz-Radierer	
HT00.0119	Flux Creme bleifrei 18g 0506 MA, no clean, REL0, mit Pinsel*	 Lead free
DV15.0016	Altlot-Pipette 0,5mm für μ SMD/CSP/QFP, nur Teflon Spitze	
DV15.0015	Altlot-Pipette 1,0mm für μ SMD/CSP/QFP, nur Teflon Spitze	
DB50.0004	Löt-Düse 7mm konisch	
DB50.0002	Löt-Düse 3mm	
DB50.0001	Löt-Düse 2mm	

Weiteres Zubehör und Verbrauchsmaterial unter www.martin-smt.de/Webshop